


Freisprechstelle
3224-7230.TB.A

Bedienungsanleitung

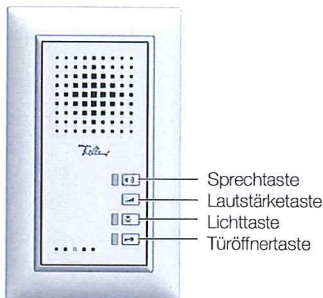

Mit Ihrer Freisprechstelle können Sie mit einer Person bei der Haustür (Aussensprechstelle) sprechen und den Türöffner betätigen. Abhängig vom Ausbaustand der Anlage können Sie auch das (Treppenhaus-)Licht schalten.

Ihrer Freisprechstelle ist ein (Haupt-)Sonnerie-Drucktaster bei der Aussensprechstelle zugeordnet. Je nach Konfiguration der Türsprechanlage können Ihrem Gerät noch zusätzlich bis zu 9 (Neben-)Sonnerie-Drucktaster (mit unterschiedlichem Ruftönen) zugeordnet sein.

Feller
by Schneider Electric

Bedienung

Sprechverbindung aufbauen

Klingelt eine Person an der Sonnerie der Haustür, ertönt ein (abstellbarer) Ruftönen und die LED der Sprechaste blinkt. Drücken Sie innerhalb von 30 Sekunden kurz die Sprechaste und sprechen Sie mit der Person am Eingang. Die Sprechverbindung ist nun 60 Sekunden aktiv, dann wird sie automatisch abgebaut.

Eine aktive Sprechverbindung wird durch eine leuchtende LED der Sprechaste angezeigt.

Sprechverbindung abbauen

Drücken Sie bei leuchtender LED kurz die Sprechaste , um die Sprechverbindung vor Ablauf der 60 Sekunden zu beenden.

Türöffner

Drücken Sie die Türöffnertaste und der Türöffner schaltet. Die Dauer, wie lange der Türöffner geschaltet bleibt (Türöffnerzeit) ist für die Anlage fest programmiert und hängt nicht davon ab, wie lange Sie die Türöffnertaste gedrückt halten.

Optische Rufanzeige

Ein Türruf wird zusätzlich zum Ruftönen durch die blinkende LED der Sprechaste angezeigt.

Stummschaltung

Die akustische Signalisierung von Türufen kann ausgeschaltet werden (Stummschaltung):

- Drücken Sie kurz die Lichtaste , die LED leuchtet rot.
- Türufe werden nur noch optisch durch die blinkende LED der Sprechaste angezeigt.

Durch erneutes Betätigen der Lichtaste wird die Stummschaltung deaktiviert, zur Kontrolle ertönt der eingestellte Ruftönen.

Ruftonmelodie ändern

Das Gerät verfügt über 5 Ruftonmelodien. Der Ruftönen des (Haupt-)Sonnerie-Drucktasters der Haustür kann jederzeit geändert werden. Allen weiteren (Neben-)Sonnerie-Drucktastern, die Ihrem Gerät zugeordnet wurden, wird automatisch ein anderer Ton zugewiesen.

- Betätigen Sie die Lichtaste und halten Sie sie gedrückt.
- Drücken Sie innerhalb von 1 Sekunde kurz die Türöffnertaste , der eingestellte Ruftönen ertönt.
- Drücken Sie die Türöffnertaste sooft, bis der gewünschte Ruftönen erklingt.

Der zuletzt gehörte Ruftönen wird automatisch gespeichert.

Ruftonlautstärke ändern

Die Ruftonlautstärke lässt sich in 4 Stufen ändern.

- Betätigen Sie die Lichtaste und halten Sie sie gedrückt, bis die gewünschte Lautstärke zu hören ist.
 - Lassen Sie die Lichtaste los.
- Die zuletzt gehörte Lautstärke wird automatisch für alle Rufe gespeichert.

Sprachlautstärke ändern

Die Sprachlautstärke lässt sich in 4 Stufen ändern.

- Betätigen Sie die Lautstärketaste und halten Sie sie gedrückt, bis die gewünschte Lautstärke zu hören ist.
- Lassen Sie die Lautstärketaste los.

Die zuletzt gehörte Lautstärke wird automatisch gespeichert.

Zusatzfunktion (z.B. Licht) schalten

Sofern Ihre Türsprechanlage mit einem Schaltgerät, das z.B. zum Einschalten der Beleuchtung verwendet wird, ausgerüstet ist, können Sie mit Ihrer Freisprechstelle einen Schaltbefehl senden.

- Bei laufendem Gespräch:
 - Drücken Sie kurz die Lichtaste .
- Sonst:
 - Betätigen Sie die Sprechaste und halten Sie sie gedrückt.
 - Drücken Sie kurz die Lichtaste .

Je nach Konfiguration der Anlage schaltet die Last:

- a) mit jedem Schaltbefehl ein oder aus (Betriebsart 2).
- b) für eine bestimmte Nachlaufzeit (z.B. 3 Minuten) ein (Betriebsart 3 und 5).
- c) für eine bestimmte Nachlaufzeit (z.B. 2 Minuten) ein. Wird währenddessen erneut ein Schaltbefehl gesendet, wird die Zeit neu gestartet (Retrigger) (Betriebsart 4, 6 und 8).
- d) für eine bestimmte Nachlaufzeit ein. Durch 3 kurz aufeinanderfolgende Schaltbefehle bleibt die Last für 60 Minuten (Dauer EIN) eingeschaltet (Betriebsart 9).

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Oberfläche mit einem nebelfeuchten Tuch (Vorteil Microfaser). Für besonders hartnäckige Flecken kann ein leichtes, nicht scheuerndes Reinigungsmittel, z.B. Spülmittel, verwendet werden.

i ACHTUNG:

Verdünnern, Aceton und Toluol dürfen nicht verwendet werden. Ihre Anwendung kann zu Versprödung und Rissbildung führen.

Notizen

Schaltfunktion: ☐ ja / ☐ nein _____

Betriebsart: _____

Sprechverbindung aufbauen

- Sonnerie-Drucktaster wird betätigt
- LED der Sprechaste blinkt, Ruftönen ertönt
- Sprechaste drücken, Sprechverbindung ist für 60 Sekunden aktiv

Sprechverbindung abbauen

- bei leuchtender LED Sprechaste drücken
- Sprechverbindung abgebrochen

Türöffner betätigen

- Türöffnertaste drücken
- Türöffner schaltet

Rufton abschalten (Stummschaltung)

- Lichtaste kurz drücken → LED leuchtet

Rufton einschalten

- bei leuchtender LED Lichtaste kurz drücken
- Ruftönen ertönt

Ruftonmelodie ändern

- Lichtaste gedrückt halten und Türöffnertaste mehrmals drücken, bis eingestellter Ruftönen

Ruftonlautstärke ändern

- Lichtaste gedrückt halten bis gewünschte Lautstärke

Sprachlautstärke ändern

- Lautstärketaste gedrückt halten bis gewünschte Lautstärke

Zusatzfunktion schalten bei aktivem Gespräch

- Lichtaste kurz drücken
- Schaltgerät schaltet

Zusatzfunktion schalten

- Sprechaste gedrückt halten und Lichtaste kurz drücken
- Schaltgerät schaltet